

ELECTRIC
E.BEX.1
Roof tent
BIVOUCAC EXPRESS



V8 equipment

E.BEX

MANUEL D'UTILISATION





SOMMAIRE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. INSTALLATION SUR LA GALERIE | P2-3 |
| 2. DÉPLOIEMENT DE LA TENTE | P4-6 |
| 3. PLIAGE DE LA TENTE | P7-9 |
| 4. TRUCS ET ASTUCES | P10 |

INFORMATIONS IMPORTANTES

- | | |
|------------------------------------|--------|
| 1. SI VOTRE TENTE NE S'OUVRE PAS | P11-13 |
| 2. CHANGEMENT D'UN BRAS ÉLECTRIQUE | P14-15 |
| 3. CARACTÉRISTIQUES | P16 |

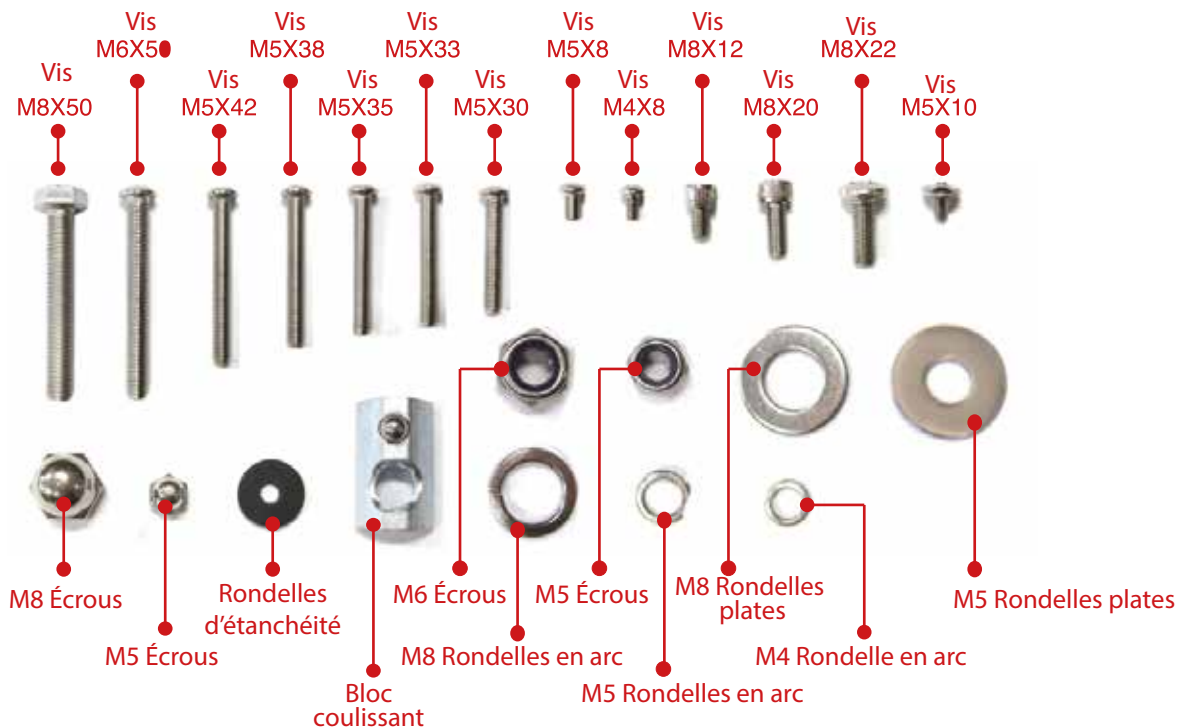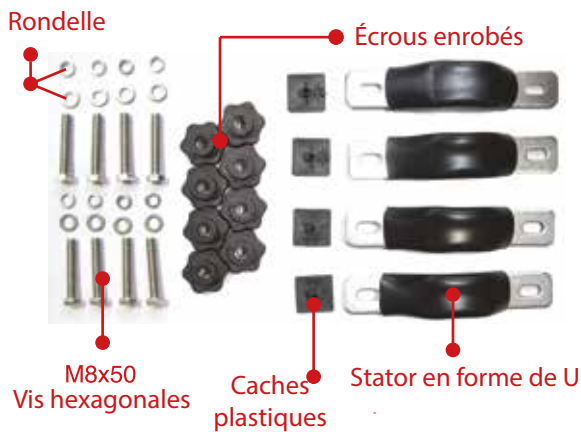

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. INSTALLATION SUR LA GALERIE

1. a) Assurez-vous que vous avez des barres de toit adaptées à votre véhicule avant d'installer votre tente de toit.



1. b) Positionnez vos barres de toit selon les recommandations du constructeur automobile.

1. c) Positionnez votre tente de toit au centre du toit de votre véhicule, et assurez-vous que vous pouvez ouvrir et fermer votre coffre, sans qu'il n'y ait de gêne quelconque.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. d) Faites glisser les 8 vis hexagonaux M8x50 dans les rails situés de chaque côté (image 1).

1. e) Fermez les extrémités des deux rails en plaçant les caches plastiques sur vos barres de toit (image 2).

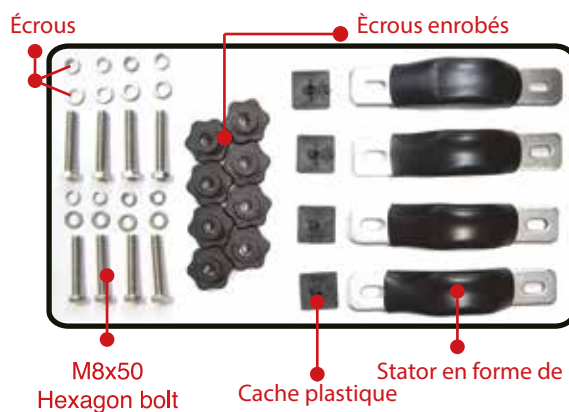


Image 2



1. f) Faites glisser dans les rails les vis de manière à les placer de chaque côté des barres de toit. Insérez sur chacune des 8 vis les 4 pattes plates de fixation « en arc » et vissez fermement à la main les 8 écrous enrobés plastique, afin de fixer votre tente sur vos barres de toit. (image 4)

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. DÉPLOIEMENT DE LA TENTE

2. a) OUVERTURE AVEC LE CORDON ALLUME CIGARE

Si vous souhaitez utiliser le câble allume cigare 12 V, celui-ci se trouve rangé dans une poche latérale zippée sur votre gauche une fois le toit en ABS relevé.

Déroulez le câble et branchez-le à une prise 12V de votre véhicule. Votre tente est prête pour s'ouvrir électriquement à l'aide de la télécommande ou de votre smartphone (application à télécharger au préalable et connexion Blue tooth en fonction)

(pensez à mettre le contact sinon il risque de ne rien se passer).

OUVERTURE AVEC LE BLOC D'ALIMENTATION

Si vous souhaitez utiliser le bloc d'alimentation, celui-ci aura été chargé sur secteur au préalable. Il suffit de le mettre ensuite en fonction en appuyant sur le bouton ON/OFF, puis, de le connecter via le câble fournis avec la prise femelle du système motorisé se trouvant au niveau du châssis à un des 4 coins de la tente. Votre tente est prête pour s'ouvrir électriquement à l'aide de la télécommande ou de votre smartphone. Une fois connecté à la tente connectez le câble du bloc au câble électrique 2 pour que le moteur de la tente soit mis en charge.

Le bloc d'alimentation peut être rechargé par le panneau solaire quand celui-ci est exposé à la lumière. Il suffit de brancher les câbles 1 et 2 ensemble (pas de bouton à appuyer).



Caractéristiques du bloc d'alimentation :

Sortie USB: DC5V/1A/2A

Capacité pour USB: 13200mAh

DC IN/OUT: DC12V/8A

Capacité pour DC: 4400mAh

Batterie: 220V/1.5A, 3 heures de chargement uniquement pour que le bloc d'alimentation soit totalement chargé.

Recharge par panneau solaire: 12V/0.4A, 3 heures de chargement pour que le bloc d'alimentation soit totalement chargé.

Vous pouvez également utiliser le bloc d'alimentation pour votre téléphone portable, ordinateur, lampes d'appoint...

Il suffit de brancher vos appareils grâce au port USB.



2. b) Ouvrez les sangles qui se trouvent autour de la base.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TRÈS IMPORTANT

- 2.c)** GARER VOTRE VEHICULE sur un emplacement bien plat et assez dégagé en hauteur et sur les côtés pour pouvoir déployer votre campement .

DECLIPSEZ de chaque côté les sangles d'arrimage de l'échelle ainsi que les 8 sangles crantées se trouvant sur les 4 côtés du châssis. Pour déclipser les sangles crantées il suffit d'appuyer sur le centre de la boucle et de tirer sur la sangle afin que celle-ci coulisse. Avant de passer à l'étape suivante veuillez bien vous assurer que toutes les sangles sont déconnectées.



- 2.d)** Assurez-vous que le courant est étable entre votre véhicule et la tente, appuyez sur le bouton UP de la télécommande pour déployer votre tente.
(Remarque : Le bouton DOWN ne fonctionnera pas tant que votre tente ne soit totalement dépliée.
Appuyez sur STOP pendant 1 seconde pour arrêter le dépliage de la tente si vous avez besoin de la replier).



- 2. e)** Attendez quelques instants (2 minutes) le temps que la tente se déplie automatiquement et totalement.
Avant la fin du cycle veuillez tenir l'échelle pour la déplier
Si votre véhicule n'est pas sur un emplacement plat celle ci risque de basculer enfin d'ouverture



- 2. f)** Tenez l'échelle, et tirez-la vers le bas..



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. g) L'échelle se déplie facilement en 2 parties.



2. h) dépliez l'échelle à 180° à plat, celle-ci va se bloquer automatiquement
Vous pouvez alors la poser au sol et l'utiliser



2. i) montez à l'échelle afin d'ouvrir le toit en ABS pour cela poussez doucement le toit vers le haut.
Les verrins hydrauliques vous assisteront et le toit s'ouvrira automatiquement



2. j) Une fois que le toit rigide est ouvert, il se mettra automatiquement dans la bonne position.
Votre tente est prête à l'emploi




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3. PLIAGE DE LA TENTE

3. a) Veillez à aérer votre tente avant de la plier.
Fermez ensuite les ouvertures zippées
Appuyez sur le toit rigide pour l'incliner vers le bas.



3. b) Tirer vers le haut les 2 pattes métalliques afin de déverrouiller l'échelle.

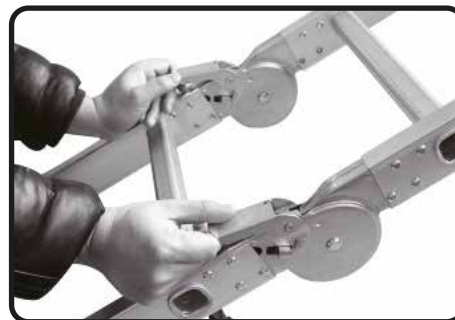

3. c) Une fois déverrouillée pliez en 2 l'échelle, rabattez la et positionnez la sur le toit en ABS .
(Attention! N'appuyez pas sur la partie qui déverrouille l'échelle lorsque quelqu'un est train de l'utiliser.)



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

3. d) Relevez doucement l'échelle en la pliant.



3. e) Placez l'échelle sur le toit rigide.



3. f) Assurez-vous que le courant est établi entre votre véhicule et la tente, appuyez sur le bouton DOWN de la télécommande pour replier votre tente.
(Remarque : Le bouton UP ne fonctionnera pas tant que votre tente ne soit totalement repliée.
Appuyez sur STOP pendant 1 seconde pour arrêter le dépliage de la tente si vous avez besoin de la déplier).




3. g) La tente se replie automatiquement.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

2. h) « Fermez » les boucles en plastique de l'échelle.

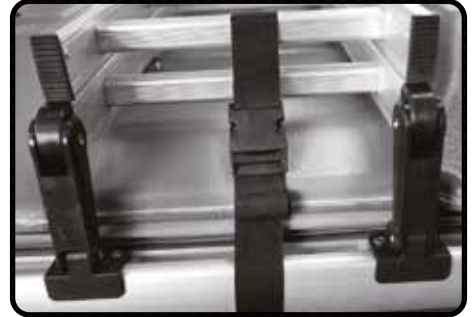

2. i) Verrouillez toutes les sangles crantées .



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4. TRUCS & ASTUCES

- Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est propre avant chaque utilisation afin que ses performances ne soient pas diminuées.
- Assurez-vous de bien aérer la tente et qu'elle soit bien sèche avant de la replier.
- **Veillez à ce que les rails de fixation de la tente aux barres de toit soient toujours propres.**
- Veillez à ce que les vérins des bras motorisés soient toujours propres.
(Essuyez les avec un chiffon propre en cas de poussière de sable ou de boue.)

INFORMATIONS IMPORTANTES

SI VOTRE TENTE DE TOIT NE S'OUVRE PAS, vérifiez les points suivants :

A. Vérifiez que le câble d'alimentation soit bien branché à la prise 12V.

Dans le but de protéger le moteur contre une surcharge générée par des actions « revering » (UP/DOWN, DOWN/UP), le produit a été conçu pour être protégé et éviter des changements soudains de direction du moteur. Sous cette protection, la direction du moteur ne peut pas être changé pendant le temps de dépliage ou de repliage en appuyant sur DOWN ou UP.

Il faut d'abord appuyer sur le bouton STOP pour arrêter le processus, et ensuite sur DOWN ou UP selon ce que vous souhaitez faire.

B. Vérifiez qu'il n'y ait aucun objet dans la tente et qu'il n'y ait rien qui ne gêne les tiges motorisées.

C. Si tous ces points ont été vérifiés et que le tente ne s'ouvre toujours pas automatiquement, vérifiez si la tige motorisée qui « pousse » l'ensemble ne soit pas abîmée.

D. Si celle-ci est abîmée, il faudra la remplacer et installer une nouvelle tige en suivant les instructions de la page suivante.

E. Quand votre tige motorisée (celle qui se déplie) ne fonctionne plus et que vous n'avez pas les outils pour la remplacer, vous pouvez suivre les instructions suivantes pour déplier ou replier votre tente.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Etape 1 : Déconnexion des bras électriques.

Déconnectez la partie haute du bras électrique à l'aide du tournevis cruciforme fourni des 2 côtés. Faites attention à ne pas vous blesser lors de cette opération.



Etape 2 : UTILISATION DU KIT MANUEL

Prenez les 2 barres de 92cm de leurs emplacements (au-dessous de la tente, au niveau du châssis aluminium dans un compartiment zippé).



INFORMATIONS IMPORTANTES

Etape 3 : Mettez-vous du côté opposé de l'entrée de la tente et prenez une des 2 barres pour relever l'ensemble, en connectant l'extrémité sur la tranche du toit, et poussez verticalement et caler l'extrémité inférieure de la barre sur la tranche du châssis ALU.

En faisant cela, il vous sera plus facile de déplier la tente.



Etape 4: A l'aide de la barre de toit restante, relevez la tente sur un côté.

Récupérez la première barre, qui est tombée suite à la poussée, et répétez l'action sur le côté opposé.

Assurez-vous qu'il n'y ait personne lors de cette étape pour éviter toutes blessures ou accident.



ETAPE 5 : Pour replier votre tente manuellement, il suffit de déconnecter les 2 barres latérales sans passer par l'Etape 3.

INFORMATIONS IMPORTANTES

CHANGEMENT D'UN BRAS ÉLECTRIQUE:

1. Otez la partie en plastique sur le côté du cadre.



2. Retirez le câble de transmission blanc avec précaution.



3. Dévissez le joint étanche.



4. Débranchez le joint étanche



INFORMATIONS IMPORTANTES

5. Retirez le câble de transmission du trou situé en haut à droite.



6. Retirez le joint étanche.



7. Utilisez une grande clé hexagonale pour dévisser l'écrou du cadre.



8. Utilisez une grande clé hexagonale pour dévisser l'écrou du cadre.



8. Installez la nouvelle tige motorisée.
(Les étapes d'assemblage sont le contraire des étapes précédentes)



INFORMATIONS IMPORTANTES

CARACTERISTIQUES:

TOIT : 210D rip-stop polyoxford PU 2000mm recouvert d'argent UPF50+

INTERIEUR : 190g polycotton PU 2000mm

SOL : 600g Heavy PVC floor

CADRE : Alliage Aluminium

MOTEUR : 12VDC, 28W/pc

56W/set

TECHNOLOGIE : 2 x Télécommandes sans fil

STRUCTURE:

Pour 2 personnes

Dimensions intérieures de la tente : 200(L) x 120(W) x 110/85cm(H)

Dimensions du carton : 235 x 38 x 140cm

Poids net : 62kg

Poids brut : 77kg