

BIVOUAC
Manual

BEX.2 AUTO

Roof tent

EXPRESS



V8 equipment

BEX.2 AUTO

MANUEL D'UTILISATION



SOMMAIRE

Avant d'utiliser le produit, veuillez consulter le manuel d'instructions pour garantir une utilisation correcte.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. DESCRIPTION DE LA TENDE DE TOIT | p 3 |
| 2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENDE DE TOIT | p 3 |
| 3. STRUCTURE DE LA TENDE DE TOIT | p 3 |

INSTALLATION DE LA TENDE DE TOIT BEX.2 AUTO

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. INSTALLATION DE LA TENDE DE TOIT | p 4-5 |
| 2. UTILISATION DE LA TENDE DE TOIT | p 6 |
| 3. TRUCS & ASTUCES | p 7 |

INFORMATIONS IMPORTANTES

p 7

PROBLEMES & SOLUTIONS

p 7-8

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

p 9-10

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. DESCRIPTION PRODUIT

La BEX.2 AUTO peut être installée facilement par 2 personnes sur le toit de votre véhicule. L'ouverture et la fermeture de la tente se font en quelques secondes grâce à l'assistance des vérins à gaz brevetés.

2. SPÉCIFICITÉS DE LA TENDE DE TOIT

- A. L'ensemble de la structure est en tube aluminium.
- B. Le double toit est enduit sur la partie interne d'une triple couche de couleur argentée afin d'offrir une meilleure isolation thermique et une meilleure étanchéité.
- C. Le matelas fourni d'une épaisseur de 5 cm offre confort et repos à ses occupants.
- D. L'échelle télescopique en aluminium est amovible et supporte jusqu'à 150 kg.

Double toit : 210D rip-stop polyester PU 3000mm avec revêtement argenté 3 couches.

Doublure intérieure : 190G rip-stop polycoton PU 2000mm.

Doublure extérieure du sol de la tente : 210D polyoxford PU 3000mm.

Structure : Aluminium, alu télescopique, échelle

Partie inférieure : Plancher en PVC robuste de 600g/1000D.

Structure

Dimensions :

Intérieur tente : L 200 x l 120 x h 70,5/112,5 cm


Extérieur tente : L 217 x l 134 x h 95/134 cm

Emballée : 225 x 30 x 42 cm

N.W. : 46,5 Kg (avec échelle)

G.W. : 60,3 Kg

3. STRUCTURE DE LA TENDE DE TOIT

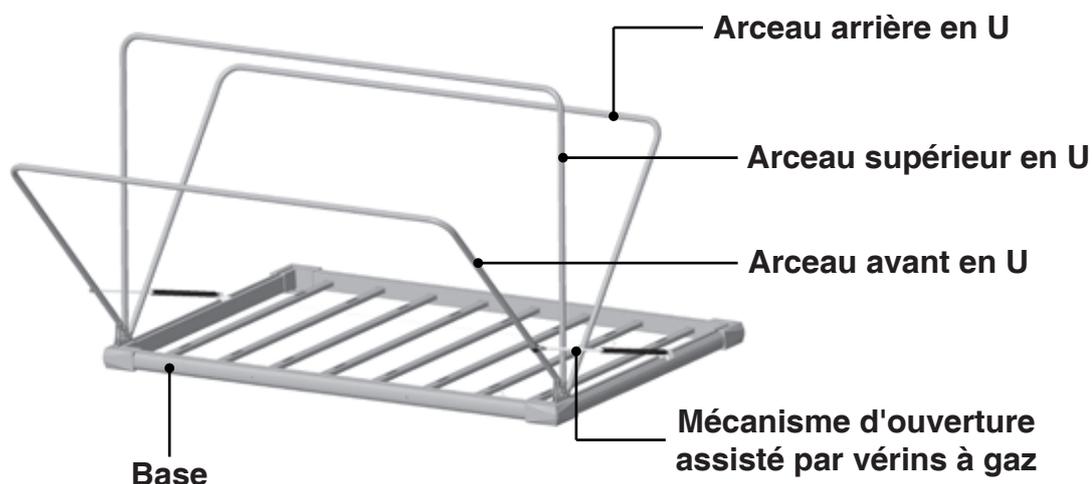

INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT BEX.2 AUTO

1. INSTALLATION DE LA TENTE DE TOIT

A. Avant d'installer votre tente sur votre véhicule, vous devez avoir les barres de toit qui correspondent à celui-ci et les monter correctement selon les instructions constructeur.

B. Soulevez la tente à 2 personnes en vous plaçant sur le côté du véhicule. Positionnez la tente sur le toit en vous assurant qu'elle est au centre des barres de toit, afin que le poids de la tente soit correctement réparti sur le véhicule.

C. Une fois bien placée sur le toit, vérifiez que le hayon du coffre peut s'ouvrir librement sans buter sur la tente.

D. Insérez les 8 boulons M8X50 dans les deux rails parallèles. (voir photo page 5).

Fermez l'ouverture des rails avec les 4 couvercles plastique à l'aide d'un maillet.

Placez ensuite les pattes en forme de «U» et vissez à l'aide des rondelles et des écrous en plastique pour être serrés à la main. Serrez fermement et contrôlez régulièrement le serrage lorsque votre tente est installée sur votre véhicule.



Photo 1



Photo 2



Barre de toit

Rail



Pattes en forme de U




Pattes en forme de U



Écrous en plastique




M8X50 Boulons hexagonaux

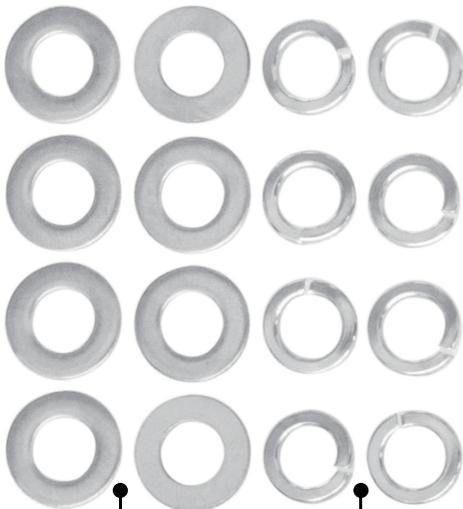

Rondelles plates

Rondelles fendues

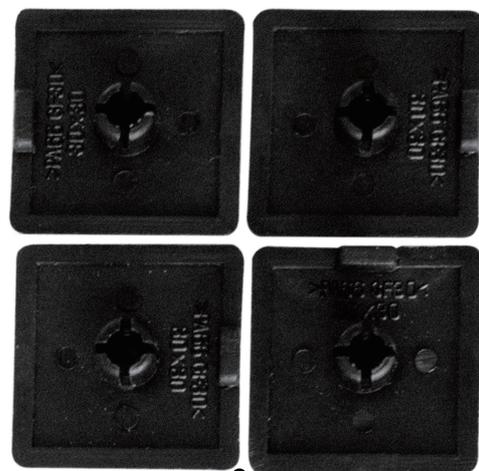

Couvercles rails en plastique

2. UTILISATION DE LA TENTE DE TOIT



- ① Retirez la housse de protection de la tente de toit.



- ② Otez la sangle en caoutchouc de son crochet (vis) en tirant sur celle-ci vers le bas puis laisser agir les vérins.



- ③ La tente de toit s'ouvre automatiquement.



- ④ Fermez la tente de toit en tirant sur la sangle en nylon.



- ⑤ Continuez à tirer la sangle jusqu'à avoir la partie en caoutchouc trouée.



- ⑥ Fixez la partie femelle sur le crochet. (photo 1) remettre la bâche PVC en s'assurant bien que les sangles d'arrimages soient toutes serrées et bien en place avant de reprendre la route.

3. TRUCS & ASTUCES

- Assurez-vous toujours, que la tente soit sèche avant de la ranger.
- Gardez le rail de la base propre et sec.

S'assurer que l'échelle est toujours verrouillée en place et inclinée loin du véhicule.
Assurez-vous que la tente est complètement fermée et sécurisée avant de rouler.

INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Lors d'une longue période de non utilisation de votre tente, veillez à ce qu'elle soit vidée complètement de vos effets personnels: sacs de couchage, habits et autres effets.
2. Ne placez pas d'objets lourds sur la tente lorsque la tente est fermée.
3. Nettoyez et essuyez la tente avec un chiffon humide.
ATTENTION: Pas de lavage à la machine sauf pour la housse du matelas.
4. Assurez-vous régulièrement du bon serrage des vis plastifiées de fixation de la tente.
5. Ne pas sauter ou avoir tout autre comportement dommageable à l'intérieur de la tente, celle-ci sera probablement endommagée.
6. Gardez toujours la tente sous bâche bien arrimée pour tous les déplacements.
7. Par temps très venteux, ne pas ouvrir votre tente et trouver un emplacement abrité.
8. En cas de bruit anormal lors de l'ouverture ou la fermeture de la tente, veuillez vérifier immédiatement le rail et tous les points de connexion.

PROBLEMES & SOLUTIONS

SI LA TENTE CESSE DE FONCTIONNER

- A. Vérifiez si le tissu n'est pas coincé dans les articulations des arceaux.
- B. Vérifiez si le vérin à gaz fuit. Si oui, remplacez le immédiatement.
Le remplacement est simple : libérez les deux extrémités du ressort à gaz avec les outils fournis. (comme la photo suivante).



OUTILS

Tools:

Accessoires



6xL 100 Tournevis cruciforme



8-10 clé de serrage



6mm L clé allen



5mm L clé allen



Serrage du rail



Serrage du rail



Rondelle



Rondelle fendue

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Nous vous conseillons de NE PAS rouler au-dessus de 110 Km/h lorsque votre tente de toit est installée sur le véhicule.
- Vérifiez avant chaque départ et à intervalles réguliers durant le voyage, que votre tente de toit est fermement fixée aux barres de toit, et que les sangles d'arrimages sont solidement attachées. Toutes ces vérifications sont à faire sur un emplacement sécurisé et adapté par rapport à la sécurité routière.
- N'utilisez pas votre tente s'il y a un dommage visible sur un ou plusieurs éléments. Il faut nous contacter afin d'analyser le problème, surtout si il s'agit des verrouillages et de l'arrimage.
- Assurez-vous que les barres de toit soient bien placées et centrées au niveau du véhicule. Mal fixée la tente de toit peut se décaler et engendrer de sérieux accidents.
- Prenez en compte le changement de poids de votre véhicule et adaptez votre comportement en roulant (sensibilité au vent, comportement de freinage, hauteur du véhicule.)
- Vous devez toujours consulter les manuels de votre véhicule et des barres de toit afin de suivre leurs conseils d'utilisation, ceux-ci doivent toujours vous accompagner dans votre véhicule avec notre manuel d'utilisation de la BEX.2 AUTO.
- Ne pas utiliser de javel, d'alcool ou de produits nettoyant à base d'ammoniaque sur votre tente de toit, cela pourrait endommager cette dernière.
- Notez les points suivants lorsque vous utilisez votre tente:
 - la hauteur de votre véhicule peut augmenter de 50cm (selon la taille de vos barres de toit)
 - faire attention aux limites de hauteurs (type parking, branches basses...)
 - un bruit de vent peut être généré lorsque vous roulez avec votre tente de toit (type sifflement)
 - enlevez votre tente avant d'utiliser le laveur automatique pour votre voiture.
 - pour des raisons d'économies de carburant et de sécurité des autres usagers, votre tente de toit ainsi que les barres de toit doivent être enlevées quand vous ne les utilisez pas.
 - pour votre sécurité, vous devez impérativement utiliser les barres de toit adaptées à votre véhicule.
 - pour éviter de générer une résistance excessive, votre tente de toit doit toujours être montée parallèlement à la route et non autrement.
- Lorsque vous montez et descendez de la tente de toit, utilisez toujours l'échelle prévue avec précaution. Ne laissez jamais un enfant seul utiliser l'échelle. Assurez-vous que les crochets de l'échelle soient en bon état, contactez-nous si besoin d'un remplacement.
- Ne pas utiliser de flamme (type allumette, briquet, allume feu...) dans ou autour de la tente de toit.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou accidents qui pourraient survenir en raison du non-respect de ces instructions d'utilisation, des modifications apportées aux pièces ou de l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origines du fabricant.

Les avertissements, mises en garde et instructions contenus dans ce document ne peuvent pas couvrir toutes les situations possibles, il est donc entendu par l'opérateur que le bon sens et la prudence doivent être appliqués.

Il est de votre responsabilité de transmettre ces instructions à tout tiers qui utilise cette tente de toit, y compris lors des ventes d'occasion.

Garantie

La garantie du fabricant couvre les défauts de fabrication et dure deux ans dans le cadre d'une utilisation régulière et normale.

Elle n'est valable que si les instructions et recommandations de ce document sont respectées.