

BIVOUAC  
Manual

**BXF.1**

Roof tent

EXPRESS FAMILY



V8 equipment

**BXF.1**

**GEBRAUCHSANWEISUNG**

**BIVIOUAC EXPRESS FAMILY**



# ZUSAMMENFASSUNG

Bevor Sie das Produkt verwenden, wenden Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung, um die korrekte Anwendung zu gewährleisten.

## **ANLEITUNG ZUR MONTAGE**

- 1. BESCHREIBUNG DES ZELTES p 3
- 2. BESONDERHEITEN DES ZELTES p 3
- 3. STRUKTUR DES DACHZELTES p 3
- 4. MERKMALE p 4

## **INSTALLATION DES DACHZELTS BXF.1**

- 1. INSTALLATION DES ZELTES p 4-5
- 2. BENUTZUNG DES BIVOUAC p 6
- 4. AUFHEBUNG DES BIVOUAC p 7
- 3. TIPPS UND TRICKS p 8

**GUT ZU WISSEN** p 8

**PROBLEME UND LÖSUNGEN** p 8

**INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT** p 10-11

# ANLEITUNG ZUR MONTAGE

## 1. BESCHREIBUNG DES ZELTES

Das BXF.1 kann mit 3 Personen leicht auf den Dachstangen eines Fahrzeugs angebracht werden (92,5 kg). Sobald es auf dem Dach befestigt ist, entfaltet es sich in wenigen Handgriffen durch Druck auf die teleskopische Leiter, die in die Struktur integriert ist. Das BXF.1 bietet ein geräumiges Volumen für eine Familie von 4 Personen.

## 2. BESONDERHEITEN DES ZELTES

- A. Die gesamte Struktur ist aus Aluminiumrohr.
- B. Das Doppeldach ist auf dem Innenteil einer dreifachen Schicht aus Silberfarbe beschichtet, um bessere Wärmedämmung und bessere Abdichtung zu garantieren.
- C. Die mit einer Dicke von 3cm gelieferte Matratze bietet Komfort und Erholung.
- D. Die Teleskopleiter hält bis zu 150 Kg.

Doppeldach: 210D Rip-Stop Polyester PU 3000mm mit 3-lagiger Silberbeschichtung.

Innenfutter: 190G Rip-Stop Polycotton PU 2000mm.

Außenfutter des Zeltbodens: 210D polyoxford PU 3000mm.

Struktur: Aluminium, Teleskop-Aluminium, Leiter

Unterteil: 600g/1000D stabiler PVC-Boden

### Structure

Dimension 1:

Innen-Zelt: L 200 x l 250 x h 110 cm

Gefaltet: 225 x 40 x 142 cm

N.W.: 77,5 Kg (mit Leiter)

G.W.: 92,5 Kg

## 3. STRUKTUR DES DACHZELTES



## 4. MERKMALE

Das Zelt kann in wenigen Sekunden durch Ziehen oder Drücken der Teleskopleiter entfaltet und zusammengeklappt werden.

# INSTALLATION DES DACHZELTS BXF.1

## 1. INSTALLATION DES ZELTES

**A.** Bevor Sie Ihr Zelt auf Ihr Fahrzeug stellen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen und korrekt montierten Dachschienen haben.

**B.** Heben Sie zu dritt das Zelt an, indem Sie auf der Seite des Fahrzeugs stehen.

**C.** Positionieren Sie das Zelt auf dem Dach, stellen Sie sicher, dass es sich in der Mitte der Dachträger befindet, so dass das Gewicht des Zeltes ordnungsgemäß über das Fahrzeug verteilt ist.

**D.** Setzen Sie die 8 M8X50 Schrauben in die beiden parallelen Schienen ein. (siehe Foto Seite 5). Schließen Sie die Öffnung der Schienen mit den 4 Kunststoffdeckeln mit einem Hammer. Dann platzieren Sie die u-förmigen Platten und befestigen Sie von Hand mit Hilfe der Kunststoffscheiben und Muttern. Drücken Sie fest und überprüfen Sie den Halt regelmäßig, wenn Ihr Zelt auf Ihrem Fahrzeug installiert ist.



Foto 1



Foto 2



Dachschiene

Schiene



U-förmige Platten




U-förmige Platten



Muttern aus plastik




M8x50 Hexagonale Schrauben

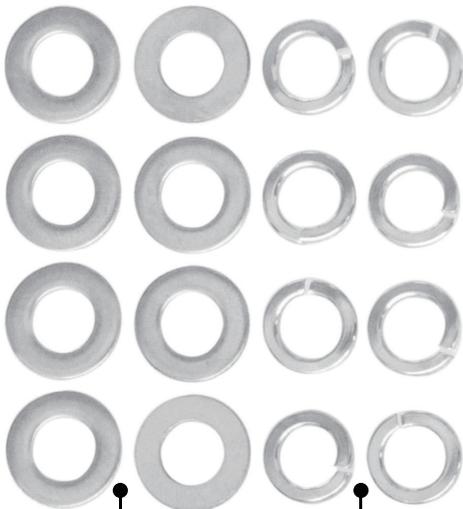

Flache rondellen

Geschlitzte rondellen

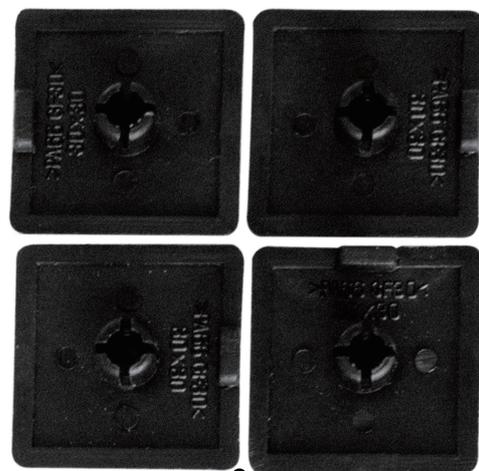

Abdeckung aus plastik

## 2. BENUTZUNG DES BIVOUAC

1) Entfernen Sie die Plane, indem Sie die Haken ausklipsen. Rollen Sie diese ein, damit sie Platz sparen können.

2) Die Teleskopleiter vollständig ausbreiten.



3) Verwenden Sie die Leiter als Hebel, um das Dachzelt zu öffnen.



4) Die Leiter auf den Boden ziehen und die Länge der Leiter anpassen.



5) Installieren Sie die 2 Stützen in den Löchern der Struktur

6) Passen Sie die Länge der Stützen an, so dass Ihr Zeltboden horizontal ist.

7) Klettern Sie auf die Leiter, um den vorderen Teil des Zeltes zu montieren. Auf beiden Seiten der "U" -Pfosten, drücken Sie die Noppen und drücken Sie den Bogen nach oben, bis Sie "klick" hören. Danach befestigen Sie die beiden Teleskopstützen, welche für Rigidität sorgen. Klipsen Sie diese auf den vorherigen Bogen. Sobald die Spannung gefunden ist, schliessen sie diese.



### 3. AUFHEBUNG DES BIVOOUAC

Für eine einfache Öffnung und Schliessung ist es ratsam, die Öffnungen Ihres Zeltes nicht zu schließen, um die Luft so frei wie möglich zirkulieren zu lassen.


1) Den Teleskopbogen und die Stützen für Rigidität wieder zurück in die originale Position bringen.

2) Entfernen Sie die Teleskoppfosten und Bogen.

3) Nehmen Sie die Teleskopleiter und drücken Sie sie vertikal, um die bewegliche Struktur auf die feste Struktur zu biegen.



4) Drücken Sie die Leiter-Entriegelungsvorrichtung und legen Sie sie auf das Dach des Zeltes.

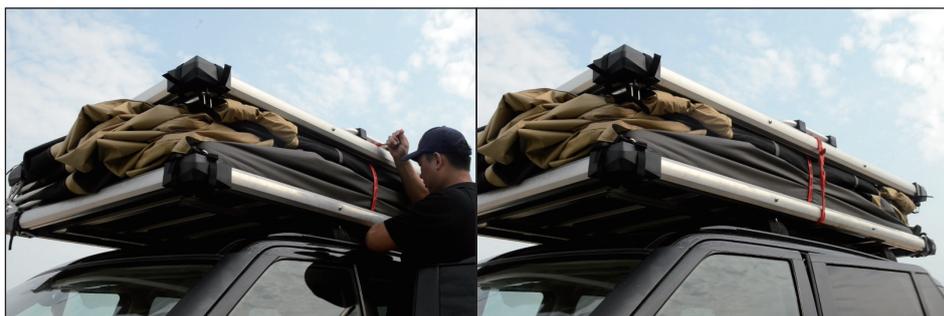

5) Stellen Sie sicher, dass das Zelt gut in in die Struktur eingefaltet ist und verwenden Sie den roten Kunststoffriemen, um die 2 Strukturen aneinander zu befestigen.

### 3. TIPPS UND TRICKS

Wenn Sie das Zelt für ein paar Tage oder für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, stellen Sie sicher, dass es trocken ist. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente Schienen und Bolzen immer sauber und in gutem Zustand sind. Vergewissern Sie sich regelmäßig das richtige Anziehen der plastifizierten Schrauben an der Befestigung des Zeltes.

## GUT ZU WISSEN

- Stellen Sie immer sicher, dass das Zelt trocken ist, bevor Sie es verstauen
  - Halten Sie die Basisschiene sauber und trocken.
- Stellen Sie sicher, dass die Leiter immer an Ort und Stelle verriegelt und vom Fahrzeug weggekippt ist. Stellen Sie sicher, dass das Zelt vollständig geschlossen und sicher ist, bevor Sie rollen.
- Stellen Sie während einer langen Zeit der Nichtbenutzung Ihres Zeltes sicher, dass es vollständig von Ihren persönlichen Gegenständen geleert wird: Schlafsäcke, Kleidung und andere Gegenstände.
  - Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Zelt, wenn das Zelt geschlossen ist. 3. Reinigen und wischen Sie das Zelt mit einem feuchten Tuch ab.
  - **WARNUNG:** Kein Waschen in Waschmaschine außer dem Matratzenbezug.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie die laminierten Schrauben des Zeltes richtig angezogen sind.
  - Springen Sie nicht im Zelt, um es nicht zu beschädigen.
  - Halten Sie das Zelt immer unter einer gut gesicherten Plane..
  - Öffnen Sie bei sehr windigem Wetter Ihr Zelt nicht und finden Sie einen geschützten Ort.
  - Bei ungewöhnlichem Lärm beim Öffnen oder Schließen des Zeltes überprüfen Sie bitte sofort die Schiene und alle Anschlusspunkte.

## PROBLEME UND LÖSUNGEN

### WENN DAS ZELT NICHT MEHR FUNKTIONIERT

- A. Prüfen Sie die Schrauben an der Basis der Stützen: fehlende Mutter? Fehlende Schraube?
- B. Prüfen Sie, ob das Gewebe nicht in der Schiene gefangen ist.
- C. Prüfen Sie, ob die Schiene kaputt ist.

# ZUBEHÖR

## Accessoires



6xL 100 Kreuzschraubenzieher



8-10 Klemmschlüssel



6mm L Schlüssel HEX



5mm L Schlüssel HEX



Befestigung  
der Schiene



Befestigung  
der Schiene



Rondelle



Geschlitzte  
Rondelle

# INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Wir raten Ihnen, NICHT über 110 km/h zu fahren, wenn Ihr Dachzelt und auf dem Fahrzeug installiert ist.
- Prüfen Sie vor jeder Abfahrt und in regelmäßigen Abständen während der Fahrt, ob Ihr Dachzelt fest an den Dachträgern befestigt ist und die Staugurte sicher befestigt sind. Alle diese Kontrollen sind an einem sicheren Ort durchzuführen und im Hinblick auf die Straßenverkehrssicherheit anzupassen.
- Verwenden Sie Ihr Zelt nicht, wenn ein oder mehrere Gegenstände sichtbar beschädigt sind. Wir müssen kontaktiert werden, um das Problem zu analysieren, vor allem, wenn es die Schösser und die Rückseite sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Dachträger gut positioniert und auf Fahrzeugebene zentriert sind. Schlecht gesichertes Dachzelt kann sich verschieben und zu schweren Unfällen führen.
- Berücksichtigen Sie die Gewichtsänderung Ihres Fahrzeugs und passen Sie Ihr Verhalten während der Fahrt an (Windempfindlichkeit, Bremsverhalten, Fahrzeughöhe).
- Verwenden Sie immer diese Gebrauchsanweisung für das Dachzelt.
- Verwenden Sie keine Bleich-, Alkohol- oder Ammoniakreinigungsmittel auf Ihrem Dachzelt, dies könnte das Dachzelt beschädigen.
- Notieren Sie sich folgendes, wenn Sie Ihr Zelt benutzen:
  - die Höhe Ihres Fahrzeugs kann um 50cm erhöhen (abhängig von der Größe Ihrer Dachträger)
  - achten Sie auf Höhenbegrenzungen (Parktyp, niedrige Äste...)
  - Ein Windgeräusch kann erzeugt werden, wenn Sie mit Ihrem Dachzelt fahren (Pfeifart)
  - Entfernen Sie Ihr Zelt, bevor Sie die automatische Waschanlage für Ihr Auto verwenden.
  - Aus Gründen der Kraftstoffeinsparung und der Sicherheit anderer Benutzer müssen Ihr Dachzelt und Ihre Dachträger entfernt werden, wenn Sie sie nicht verwenden.
  - Für Ihre Sicherheit ist es zwingend erforderlich, dass Sie die Dachträger verwenden, die an Ihr Fahrzeug angepasst sind.
  - um einen übermäßigen Widerstand zu vermeiden, sollte Ihr Dachzelt immer parallel zur Straße montiert werden und nicht anders.
  - Beim Klettern und Abstieg vom Dachzelt, immer die geplante Leiter mit Vorsicht verwenden. Lassen Sie niemals ein Kind allein die Leiter benutzen.
  - Verwenden Sie keine Flamme (Match-Typ, Feuerzeug, Feuer entzündet...) in oder um das Dachzelt.

# WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die infolge der Nichteinhaltung dieser Anweisungen, Änderungen an Teilen oder der Verwendung von Teilen, die nicht die Originalteile des Herstellers sind, auftreten können.

Die in diesem Dokument enthaltenen Warnhinweise, Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Situationen abdecken, daher wird vom Betreiber davon ausgegangen, dass der gesunde Menschenverstand und die Vorsicht geboten sind.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Anweisungen an Dritte weiterzugeben, die dieses Dachzelt nutzen, auch während des Second-Hand-Verkaufs.

---

## Garantie

**Die Herstellergarantie deckt Herstellungsfehler ab und dauert im Rahmen des regulären und normalen Gebrauchs zwei Jahre.**

**Sie ist nur gültig, wenn die Anweisungen und Empfehlungen dieses Dokuments respektiert werden.**