


ELECTRIC
E.BEX.2
Roof tent
BIVOUCAC EXPRESS

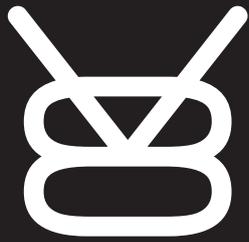

V8 equipment

EBEX.2

GEBRAUCHSANWEISUNG



INHALT

SET UP DES DACHZELTS


- | | |
|----------------------------------|------|
| 1. DACHZELT INSTALLIEREN | P2-3 |
| 2. DACHZELT EINSATZBEREIT MACHEN | P4-6 |
| 3. DACHZELT EINPACKEN | P7-9 |
| 4. TIPPS UND TRICKS | P10 |

WICHTIGE INFORMATIONEN

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. DAS ZELT ÖFFNET SICH NICHT | P11-13 |
| 2. EIN ARM ERSETZEN | P14-15 |
| 3. MERKMALE | P16 |



Schrauben

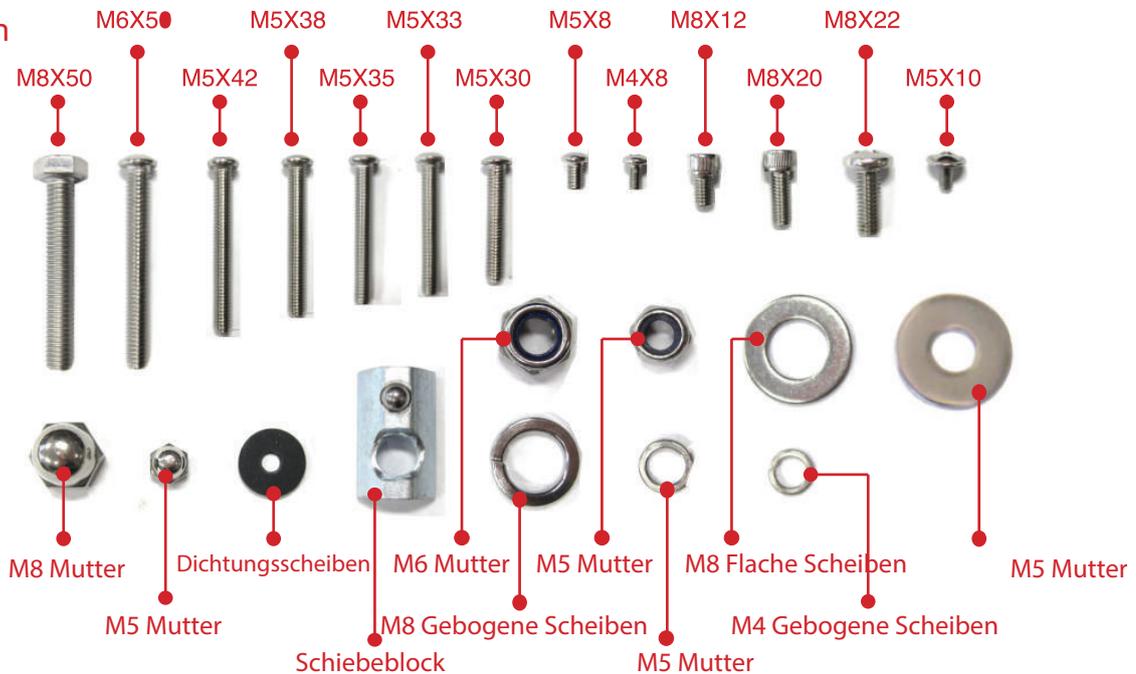

SET UP DES DACHZELTES

1. DACHZELT INSTALLIEREN

1. a) Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Dachschienen auf Ihrem Autodach installiert haben.



1. b) Die Dachschienen nach Angabe des Herstellers richtig positionieren

1. c) Das Zelt sollte auf der Mitte des Daches positioniert werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Kofferraum ohne Probleme öffnen und schliessen können.



SET UP DES DACHZELTES

1. d) Die 8 hexagonalen M8X50 Schrauben von beiden Seiten in die Schienen gleiten lassen (Bild 1)

1. e) Die Plastiküberzüge auf den Ausseitenseiten der Schienen befestigen. (Bild 2)



1. f) Auf jeder Seite die Schrauben in die Schienen gleiten lassen und die U-förmigen Griffe anbringen. Danach die Plastikknöpfe von Hand anschrauben

SET UP DES DACHZELTES

2. DACHZELT EINSATZBEREIT MACHEN

2. a) Öffnen Sie die Zeltabdeckung und führen Sie das Netzkabel an Ihre 12V-Buchse.
Wenn Sie das Netzteil verwenden möchten, um den Motor des Zeltes zu bedienen müssen Sie nur die Ein-Aus-Taste drücken.
Dann verbinden Sie DC-Stromleitung 1 und Stromleitung 2, so kann der Motor des Zeltes durch das Netzteil aufgeladen werden.
Das Netzteil kann vom Solarpanel aufgeladen werden, wenn das Solarpanel belichtet ist.
Sie müssen nur die Stromleitung 1 und 2 anschliessen, ohne die Ein-Aus-Taste zu drücken.



Merkmale der Stromversorgung

USB Ausgang: DC5V/1A/2A

Kapazität für USB: 13200mAh

DC In/Out: DC12V/8A

Kapazität für DC: 4400mAh

Batterie: 22V/1.5A in nur 3 Stunden komplett geladen

Ladung Solarpanel: 12V/0.4A in 12 Stunden komplett geladen

Die Batterie kann auch als Powerbank für Telefone etc. genutzt werden.



2. b) Alle unteren Schnallen öffnen (sehr wichtig)



SET UP DES DACHZELTES

- 2.c)** Das Fahrzeug auf flachem Untergrund parkieren und die Schlaufen der Leiter öffnen.
Für den nächsten Schritt müssen alle Schnallen geöffnet sein.



- 2.d)** Stellen Sie sicher, dass der Strom zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Zelt eingestellt ist, drücken Sie die UP-Taste auf der Fernbedienung, um Ihr Zelt bereitzustellen.

(Hinweis: Die DOWN-Taste funktioniert erst, wenn Ihr Zelt vollständig aufgeklappt ist.
Drücken Sie STOP für 1 Sekunde, um die Öffnung zu stoppen.)



- 2. e)** Warten Sie ein paar Augenblicke (2 Minuten), bis sich das Zelt automatisch und vollständig entfaltet. Halten Sie vor dem Ende des Aufklappens die Leiter fest, damit sich diese entfalten kann.

Wenn sich Ihr Fahrzeug nicht in einer flachen Lage befindet, kann es umkippen.



- 2. f)** Halten Sie die Leiter und ziehen Sie sie nach unten.



SET UP DES DACHZELTES

2. g) Die Leiter entfaltet sich in 2 Schritten



2. h) Die Leiter blockiert sich automatisch



2. i) Klettern Sie die Leiter hinauf, um das Dach zu öffnen, schieben Sie das Dach sanft nach oben. Die Hydraulik unterstützt Sie dabei.



2. j) Sobald das harte Dach oben ist, wird es sich automatisch einrasten. Sie können das Zelt jetzt benutzen.




SET UP DES DACHZELTES

3. ZELT EINPACKEN

3. a) Achten Sie darauf, Ihr Zelt zu belüften, bevor Sie es falten. Schliessen Sie dann die Reissverschlussöffnungen. Drücken Sie das harte Dach, um es nach unten zu kippen.




3. b) Ziehen Sie die 2 Metallbeine hoch, um die Leiter zu entriegeln.

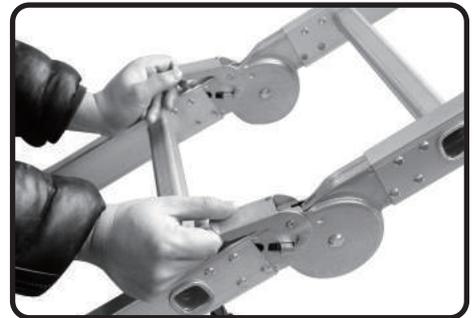

3. c) Einmal entriegelt falten Sie die Leiter in der Hälfte, falten Sie sie nach unten und positionieren Sie sie auf dem Dach.

(Aufpassen! Drücken Sie nicht auf das Teil, das die Leiter entriegelt, wenn jemand sie verwendet.)

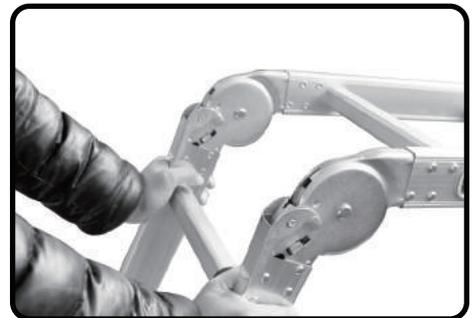

SET UP DES DACHZELTES

3. d) Die Leiter sanft nach oben stossen, so dass sie sich faltet



3. e) Die Leiter auf dem harten Dach befestigen



3. f) Stellen Sie sicher, dass der Strom zwischen Ihrem Fahrzeug und dem Zelt eingestellt ist, drücken Sie die DOWN-Taste auf der Fernbedienung, um Ihr Zelt zu falten

(Hinweis: Die UP-Taste funktioniert erst, wenn Ihr Zelt vollständig gefaltet ist. Drücken Sie STOP für 1 Sekunde, um den Prozess zu stoppen)




3. g) Das Zelt faltet sich automatisch.



SET UP DES DACHZELTES

3. h) Die Schnallen der Leiter schliessen

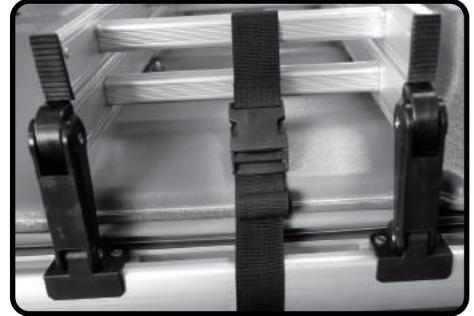

3. i) Alle übrigen Schnallen schliessen



SET UP DES DACHZELTES

4. TIPPS UND TRICKS

- Das Solarpanel sollte möglichst sauber sein
- Das Zelt vor dem Zusammenpacken gut lüften
- Die Hydraulik Arme sollten immer sauber sein

SET UP DES DACHZELTES

DAS ZELT ÖFFNET SICH NICHT , Das Zelt öffnet sich nicht :

- A.** Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel ordnungsgemäss an die 12V-Buchse angeschlossen ist. Um den Motor vor Überlastung durch "Revering"-Aktionen (UP/DOWN, DOWN/UP) zu schützen, wurde das Produkt so konzipiert, dass es geschützt werden kann und plötzliche Änderungen in der Motorrichtung verhindert. Unter diesem Schutz kann die Motorrichtung während der Entfaltungs- oder Faltzeit nicht durch Drücken von DOWN oder UP geändert werden. Zuerst müssen Sie die STOP-Taste drücken, um den Prozess zu stoppen, und dann auf DOWN oder UP, je nachdem, was Sie tun möchten.

- B.** Stellen Sie sicher, dass sich keine Gegenstände im Zelt befinden und es nichts gibt, was die motorisierten Stäbe stört.

- C.** Wenn alle diese Punkte überprüft wurden und das Zelt immer noch nicht automatisch öffnet, überprüfen, ob die motorisierte Stange, die das Set "schiebt", nicht beschädigt ist.



- D.** Wenn beschädigt, sollte es ersetzt werden und eine neue Stange installiert werden.

- E.** Wenn Ihre motorisierte Stange (die, die sich entfaltet) nicht mehr funktioniert und Sie nicht über die Werkzeuge verfügen, um sie zu ersetzen, können Sie die folgenden Anweisungen befolgen: um Ihr Zelt zu entfalten oder zu falten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Schritt 1: Trennen der elektrischen Arme.

Trennen Sie den oberen Teil des elektrischen Arms mit dem beidseitig vorgesehenen Kreuzschraubendreher. Achten Sie darauf, sich während dieser Operation nicht zu verletzen.

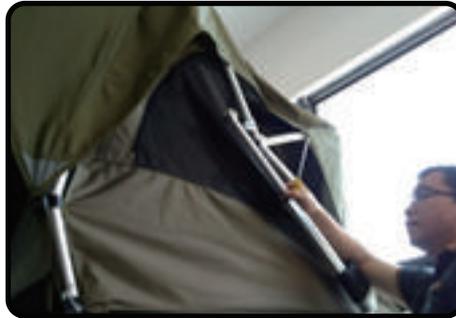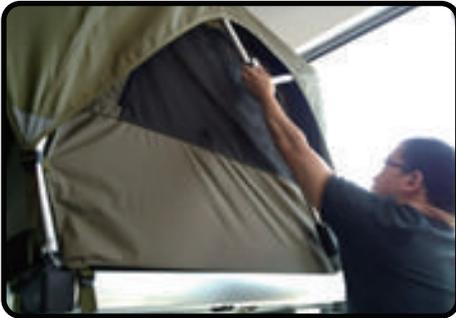


Schritt 2: MANUEL KIT UTILISATION

Nehmen Sie die 2 Stangen 92cm von ihren Stellplätzen (unter dem Zelt, am Aluminium-Chassis in einem Reißverschlussfach).



WICHTIGE INFORMATIONEN

Schritt 3: Stehen Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Zelteingangs und nehmen Sie eine der 2 Stangen, um das Set zu heben, das Ende mit der Dachkante zu verbinden und vertikal zu schieben. Platzieren Sie das untere Ende der Leiste am Rand des ALU-Chassis. Auf diese Weise wird es für Sie einfacher sein, das Zelt aufzuklappen.

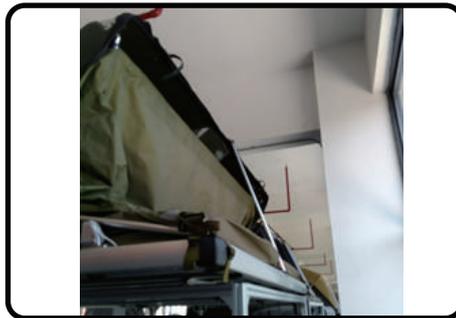

Schritt 4: Heben Sie das Zelt mit der restlichen Dachstange zur Seite. Stellen Sie den ersten Balken wieder her, der durch den Druck fiel, und wiederholen Sie die Aktion auf der gegenüberliegenden Seite. Stellen Sie sicher, dass es in diesem Stadium niemanden in der Nähe hat, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.



SCHRITT 5: Um Ihr Zelt manuell zu falten, trennen Sie einfach die beiden Seitenleisten, ohne Schritt 3 zu durchlaufen.